

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

BENINCA



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ:

1^{ος} ΤΡΟΠΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΑ, ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΟΝΤΡΟΛ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ

1. Με ένα αντικείμενο που έχει αιχμηρή άκρη, πιέστε το «κρυφό κουμπί» στο πίσω μέρος του κοντρόλ, που είναι ήδη προγραμματισμένο ή πιέστε το κουμπί που είναι στο εσωτερικό του κοντρόλ, δίπλα από την μπαταρία
2. Η λυχνία led στο προγραμματισμένο κοντρόλ ανάβει. Περιμένετε για 5". Το led σβήνει.
3. Μέσα στα επόμενα 10" πιέστε οποιοδήποτε κουμπί στο νέο κοντρόλ σας και αμέσως αφήστε το.
4. Περιμένετε για άλλα 10".
5. Το νέο σας κοντρόλ είναι προγραμματισμένο.

2^{ος} ΤΡΟΠΟΣ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΚΤΗ


1. Ανοίξτε το κάλυμμα του δέκτη σας.
2. Στον πίνακα του δέκτη, πιέστε το κουμπί προγραμματισμού (PGM) και αφήστε το (μην το κρατήσετε πατημένο για πολύ ώρα)
3. Το led στον δέκτη θα ανάψει. Αφήστε το κουμπί.
4. Μέσα στα επόμενα 10" πιέστε οποιοδήποτε κουμπί στο νέο σας κοντρόλ και αμέσως αφήστε το.
5. Περιμένετε για άλλα 10".
6. Το νέο σας κοντρόλ είναι προγραμματισμένο.

ΒΕΝΙΝΣΑ ΜΕ ΛΕΥΚΑ ΚΟΥΜΠΙΑ

Διαδικασία Προγραμματισμού

ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟ ΚΟΝΤΡΟΛ ΜΕ ΤΑ ΛΕΥΚΑ ΚΟΥΜΠΙΑ, ΠΡΟΤΟΥ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 2 ΤΡΟΠΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ :

ΠΑΤΑΜΕ ΓΙΑ 20'' ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΑ 2 ΚΟΥΜΠΙΑ, ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΤΟ ΦΩΤΑΚΙ ΜΟΝΙΜΑ ΑΝΑΜΕΝΟ. ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ, ΠΑΤΑΜΕ ΚΑΙ ΤΑ 2 ΚΟΥΜΠΙΑ ΞΑΝΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ, ΚΑΙ ΤΩΡΑ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ 4 ΦΟΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟ ΦΩΤΑΚΙ.

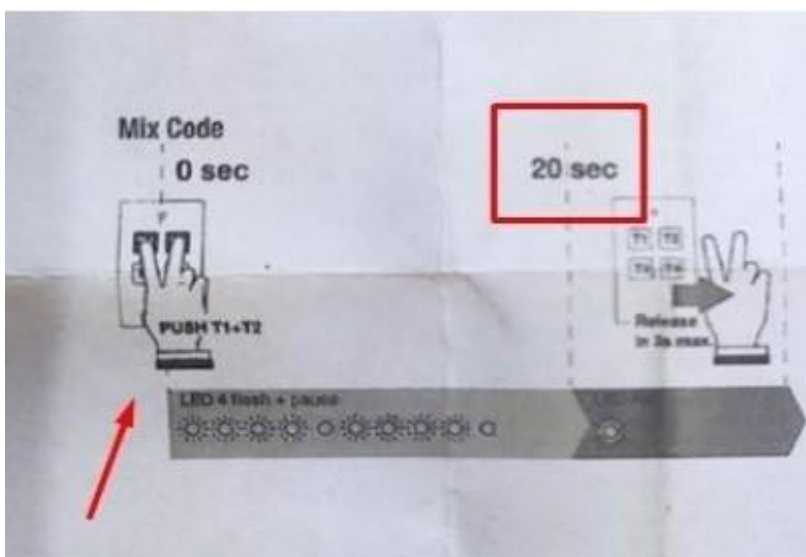

ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΜΕ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 2 ΤΡΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Εάν κρατάτε πατημένο για πολύ ώρα το κουμπί προγραμματισμού του δέκτη σας, τότε όλα τα κοντρόλ που έχετε ήδη προγραμματίσει, θα από-προγραμματιστούν.

