

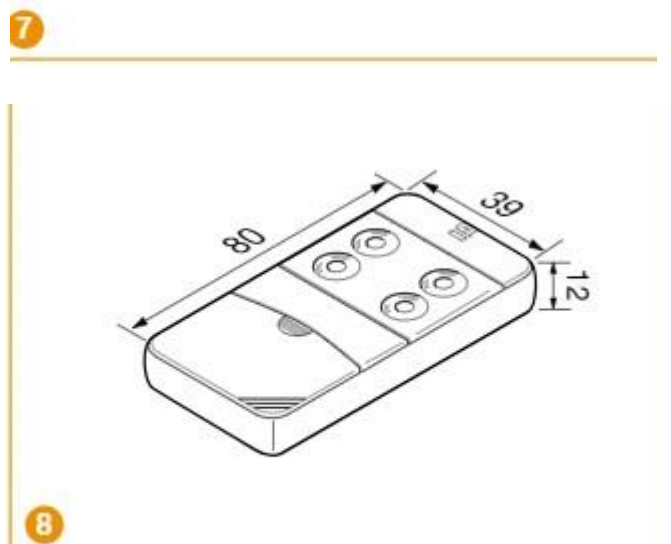


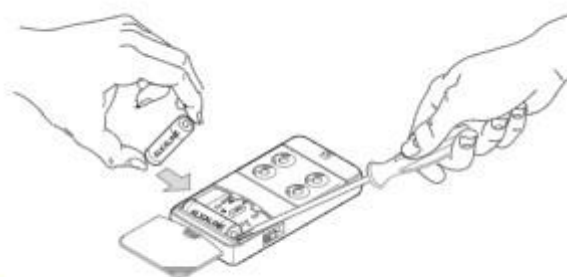

CARDIN S435

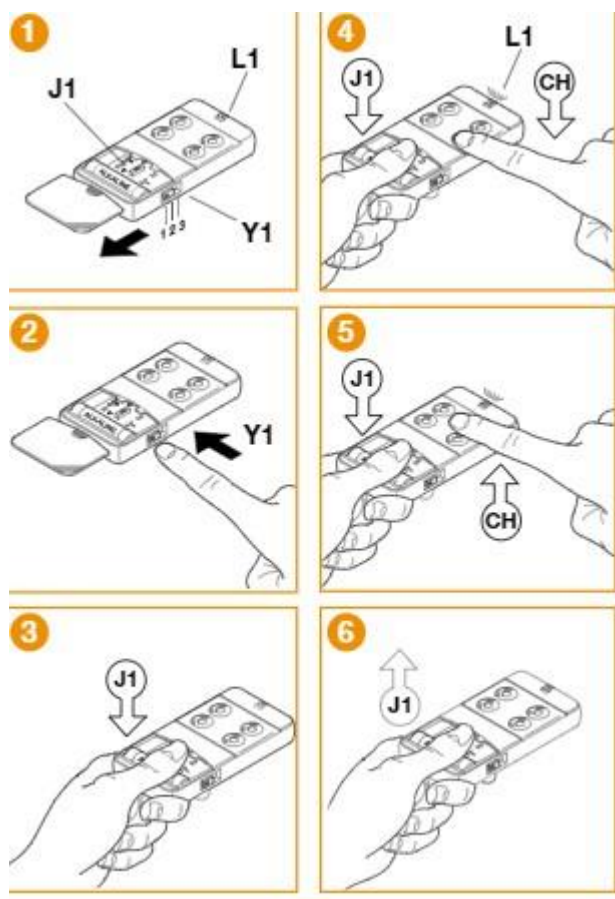

Δημιουργία του κωδικού χρήστη στους πομπούς:

Ανοίξτε την πόρτα πρόσβασης (εικ.1)

Για την έκδοση που είναι εξοπλισμένη με διακόπτη επιλογής μπλοκ καναλιών, επιλέξτε το επιθυμητό μπλοκ κανάλια μετακινώντας το διακόπτη "Y1" (εικ.2)

Πατήστε το κουμπί "J1"

Ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί "J1" πατήστε το κουμπί "CH" που αντιστοιχεί στο απαιτούμενο κανάλι που πρόκειται να απομνημονευθεί (η λυχνία "L1" θα αρχίσει να αναβοσβήνει) (εικ.4).

Αφήστε το κουμπί καναλιού "CH" και το led θα συνεχίσει να αναβοσβήνει (εικ.5).


Αφήστε το κουμπί "J1", το led θα σβήσει και ο πομπός θα απομνημονεύσει τον τελευταίο κωδικό που μεταδόθηκε (εικ.6).

Επαναλάβετε τα σημεία 3-4-5-6 για τυχόν διαδοχικά κανάλια

Για να απομνημονεύσετε ένα άλλο μπλοκ καναλιών, μετακινήστε το διακόπτη "Y1" στην επιθυμητή θέση και επαναλάβετε τις πράξεις 3-4-5-6.

Εάν δεν δημιουργηθεί ένας κωδικός, θα μπορούσε να οφείλεται στο γεγονός ότι η μνήμη είναι κενή και επομένως είναι αδύνατο να μεταφερθεί ο κωδικός στον δέκτη

Απομνημόνευση του κωδικού χρήστη στον δέκτη:

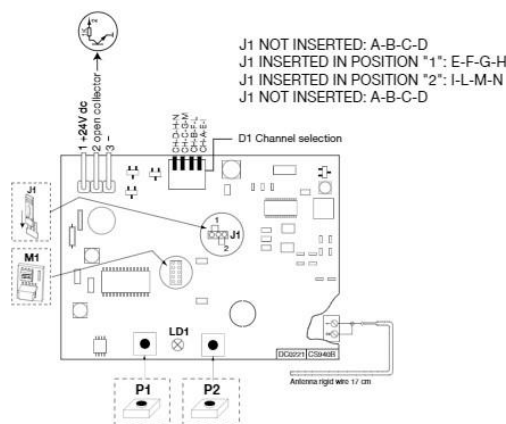

Κρατήστε πατημένο το κουμπί "P1" και το led "LD1" θα αρχίσει να αναβοσβήνει

Μεταδώστε το κανάλι που πρόκειται να απομνημονευτεί, το led θα αναβοσβήσει γρήγορα και το κανάλι θα αναβοσβήνει απομνημονευμένο. Μόνο ένας κωδικός μπορεί να εισαχθεί κάθε φορά. Για να εισαγάγετε διαδοχικούς κωδικούς επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2.

Εάν ο κωδικός δεν απομνημονεύεται μπορεί να οφείλεται στα εξής:

Η μνήμη είναι πλήρης (32 κωδικοί έχουν ήδη απομνημονευθεί) και το led παραμένει αναμμένο. Αν συμβαίνει αυτό, εσείς μπορεί να εισαγάγει έναν νέο κωδικό μόνο αφού πρώτα έχετε ακυρώσει έναν υπάρχοντα ή αφού τον σκουπίσετε ολόκληρη τη μνήμη