

ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ARREGUI SHIMO




ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην φυλάσσετε το κλειδί έκτακτης ανάγκης μέσα στο χρηματοκιβώτιο.

1.ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μπροστινό διάγραμμα του χρηματοκιβωτίου

1. Κλειδαριά έκτακτης ανάγκης
2. Υποδοχή για εξωτερική παροχή ρεύματος
3. Αναγνώστης δακτυλικού αποτυπώματος

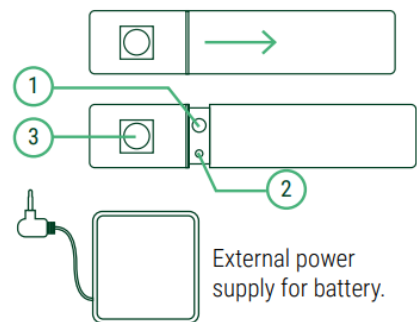

2.ΠΡΩΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

- Σύρετε το κάλυμμα της κλειδαριάς έκτακτης ανάγκης προς τα δεξιά.
- Εισάγετε το κλειδί έκτακτης ανάγκης και στρέψτε το δεξιόστροφα. Το κλειδί μπορεί να αφαιρεθεί μόνο στην κλειδωμένη θέση. **Σημαντικό:** Μόλις κλειδώσετε, αφαιρέστε το κλειδί έκτακτης ανάγκης και φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος (ποτέ μέσα στο χρηματοκιβώτιο).

- Ανοίξτε τη θήκη των μπαταριών πίσω από την πόρτα και τοποθετήστε 4 αλκαλικές μπαταρίες 1,5V, βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα είναι σωστή. **Σημαντικό:** Μην συνδυάζετε ποτέ παλιές και νέες μπαταρίες.

3. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΑΚΤΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ

α) Διαμόρφωση δακτυλικού αποτυπώματος

- Πατήστε το κουμπί "reset" στα αριστερά της πίσω πλευράς της πόρτας.
- Θα ακούσετε έναν ήχο μπιπ και ο δακτύλιος του αναγνώστη δακτυλικών αποτυπωμάτων θα αναβοσβήσει μία φορά πράσινος. Κρατήστε το δάχτυλό σας στον αναγνώστη δακτυλικών αποτυπωμάτων μέχρι να αναβοσβήσει πράσινος και να ηχήσει μία φορά.
- Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία τουλάχιστον 5 φορές μέχρι να ακούσετε 2 συνεχόμενα μπιπ και να ανάψει το πράσινο φως.
- Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα με το καταχωρημένο δακτυλικό αποτύπωμα πριν την κλείσετε.
- Μπορούν να καταχωρηθούν έως και 29 δακτυλικά αποτυπώματα.

β) Διαγραφή όλων των δακτυλικών αποτυπωμάτων

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "reset" στα αριστερά της πίσω πλευράς της πόρτας δίπλα στους μεντεσέδες. Το πράσινο LED θα αναβοσβήσει περίπου 15 φορές και στο τέλος θα ακούσετε έναν μακρύ ήχο μπιπ, που υποδεικνύει ότι όλα τα δακτυλικά αποτυπώματα έχουν διαγραφεί.

4. ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ

Τοποθετήστε το ίδιο δάχτυλο στον αναγνώστη δακτυλικών αποτυπωμάτων και κρατήστε το εκεί μέχρι να σβήσει το πράσινο φως. Στη συνέχεια, η πόρτα θα ανοίξει αυτόματα και το φως μέσα στο χρηματοκιβώτιο θα ανάψει.

5. ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Αν το δακτυλικό σας αποτύπωμα δεν λειτουργεί ή αν η μπαταρία του χρηματοκιβωτίου εξαντληθεί, χρησιμοποιήστε το κλειδί έκτακτης ανάγκης για να

ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο (βλέπε σημείο 2) και στη συνέχεια επαναφέρετε τον κωδικό και την πρόσβαση με δακτυλικό αποτύπωμα.

Όταν η μπαταρία πλησιάζει να εξαντληθεί, το πράσινο φως θα αναβοσβήσει, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξετε τις μπαταρίες

6. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ

Κλείστε την πόρτα και κρατήστε την κλειστή για 3 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, η πόρτα θα κλειδώσει αυτόματα.

7. ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ

Εάν υπάρχουν 5 αποτυχημένες προσπάθειες ανοίγματος συνεχόμενα, θα ακούσετε έναν προειδοποιητικό ήχο διάρκειας 10 δευτερολέπτων και δεν θα μπορείτε να προσπαθήσετε ξανά για 1 λεπτό.

8. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Για να πραγματοποιήσετε ένα άνοιγμα με την εξωτερική τροφοδοσία, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

- Τοποθετήστε 4 x 1,5V (AA) μπαταρίες στην εξωτερική τροφοδοσία.
- Εισαγάγετε τον σύνδεσμο της τροφοδοσίας στην υπάρχουσα πρίζα που βρίσκεται στο κάτω αριστερό μέρος του πληκτρολογίου. Το χρηματοκιβώτιο θα εκπέμψει έναν μακρύ ήχο μπιπ, υποδεικνύοντας ότι έχει σύνδεση τροφοδοσίας. Μην αφαιρέσετε την τροφοδοσία μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ανοίγματος.

9. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ

Προσοχή: Τα χρηματοκιβώτια, είτε είναι επιτραπέζια είτε τοίχου, πρέπει να εγκαθίστανται έτσι ώστε η πόρτα να είναι κατακόρυφη και να ανοίγει προς τα δεξιά, εκτός από συγκεκριμένα μοντέλα όπου η πόρτα ανοίγει προς τα αριστερά.

ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ:

Ανοίξτε οπές για τα επεκτατικά μπουλόνια (ή βίδες στερέωσης) στην κατάλληλη θέση. Χρησιμοποιήστε τα επεκτατικά μπουλόνια (ή τις βίδες στερέωσης) για να στερεώσετε το χρηματοκιβώτιο στον τοίχο ή στο πάτωμα. Βεβαιωθείτε ότι το

χρηματοκιβώτιο είναι τοποθετημένο στην επιθυμητή θέση και σφίξτε όλους τους μπουλόνια ή τις βίδες.

Προειδοποίηση ασφαλείας:

Χρησιμοποιήστε τα επεκτατικά μπουλόνια όταν η επιφάνεια του τοίχου είναι από σκυρόδεμα.

Χρησιμοποιήστε τις βίδες στερέωσης όταν η επιφάνεια του τοίχου είναι από ξύλο.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ:


Η σωστή τοποθέτηση και ορθή στερέωση του χρηματοκιβωτίου είναι υψηλής σημασίας για την ασφάλεια του προϊόντος.

Πριν από την τοποθέτηση, πρέπει να ελεγχθεί η σωστή λειτουργία του χρηματοκιβωτίου με δοκιμές ανοίγματος και κλεισίματος (δείτε το σύνολο των οδηγιών λειτουργίας).


Το χρηματοκιβώτιο πρέπει να εγκατασταθεί με την πόρτα να ανοίγει από αριστερά προς τα δεξιά (εκτός από τα μοντέλα με αριστερή πόρτα). Δεν πρέπει ποτέ να εγκατασταθεί ανάποδα ή να τοποθετηθεί στο πάτωμα. Η εγγύηση δεν ισχύει εάν δεν τηρούνται αυτές οι συνθήκες.

Το χρηματοκιβώτιο πρέπει να εγκατασταθεί διατηρώντας ένα κενό 2 εκατοστών προς το εσωτερικό του τοίχου στον οποίο γίνεται η εγκατάσταση.

1. Συνιστάται να τοποθετήσετε το χρηματοκιβώτιο σε μέρη όπου η πρόσβαση με μεγάλα εργαλεία όπως πικάκια, σφυριά και κοπιδία είναι δύσκολη, αλλά όπου η πρόσβαση στην πόρτα είναι εύκολη για τον χρήστη.
2. Επιλέξτε έναν τοίχο τουλάχιστον 10 εκατοστά πιο παχύ από το βάθος του χρηματοκιβωτίου. Αποφύγετε τους τοίχους με προβλήματα συμπύκνωσης ή υγρασίας για να αποτρέψετε ζημιές στο μηχανισμό κλειδώματος.
3. Διατρύπηση οπής στον επιλεγμένο τοίχο 10 εκατοστά μεγαλύτερη σε πλάτος και ύψος από τις διαστάσεις του αποκτηθέντος χρηματοκιβωτίου και σε βάθος 5 εκατοστών μεγαλύτερο από το βάθος του χρηματοκιβωτίου.
4. Παρέχετε κατάλληλη προστασία στην περιοχή της πόρτας του χρηματοκιβωτίου χρησιμοποιώντας πλαστική μεμβράνη για να αποφευχθούν ζημιές από υγρασία και επιδράσεις στον μηχανισμό κλειδώματος.
5. Τοποθετήστε ξύλινη τεφρά σε μορφή φορτώματος γύρω από τις τέσσερις πλευρικές επιφάνειες και την πίσω όψη χρησιμοποιώντας ράβδους διαμέτρου 8. Υπάρχει ένα κενό 3 εκατοστών προς τους τοίχους.
6. Δημιουργήστε ξύλινο πάνελ σε μορφή φορτώματος για να καλύψετε το μπροστινό μέρος, αφήνοντας χώρο για την εφαρμογή της σοβατίνας που απαιτείται για τη συμπλήρωση του κενού που αφήνεται.
7. Γεμίστε την περιοχή της τοποθέτησης με τσιμέντο υψηλής αντοχής που αποτελείται από τύπο CEM II

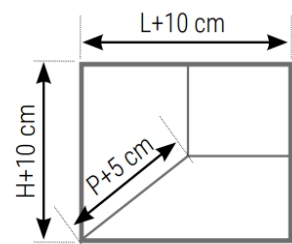

Mesh- Diameter 8
Grid 50x50mm.

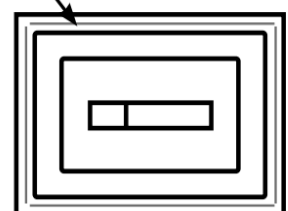

A-LL 42.5R σύμφωνα με τα BS (British Standards) UNE EN 197-1, χρησιμοποιώντας άμμο και νερό, γεμίζοντας προσεκτικά και συμπαγώνοντας ομοιόμορφα την τσιμεντοκονία σε όλη την περιοχή χωρίς να αφήνετε κενά.

8. Μόλις το εφαρμοσμένο τσιμέντο έχει πήξει και σκληρυνθεί, αφήστε την πόρτα ανοιχτή για 5 ημέρες για να εξαφανιστεί η υπολειπόμενη υγρασία από το περίβλημα. Ολοκληρώστε τον τοίχο με στρώση σοβά. Φροντίστε να αποφύγετε τη μόλυνση με οποιοδήποτε υπολειπόμενο στοιχείο ή βρωμιά κατά τις διαδικασίες περιβλήματος, εφαρμογής τσιμέντου, βαφής ή την εφαρμογή άλλων τύπων τελικών επενδύσεων βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχονται στις περιοχές περιβλήματος, συμπεριλαμβανομένων των τρυπών κλειδιών, πλήκτρων και άλλων στοιχείων και συστημάτων κλειδώματος (πληκτρολογίων, εξωτερικών συνδέσεων μπαταρίας...).

10. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Κατά διαστήματα (κάθε 6 μήνες) να ελέγχετε την κατάσταση της θήκης των μπαταριών για να εντοπίζετε πιθανά σημάδια οξείδωσης, θείωσης κ.λπ.

Να γρασάρετε/ λιπαίνετε τα κινητά μηχανικά στοιχεία, όπως κοχλίες και κλειδαριά.

Να καθαρίζετε τον αναγνώστη δακτυλικών αποτυπωμάτων με ένα πανί ελαφρώς βρεγμένο με λίγο αλκοόλ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Η ανακύκλωση των ΑΗΗΕ (απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού) είναι θεμελιώδης ως μέτρο ασφαλείας για την υγεία των ανθρώπων και την προστασία του περιβάλλοντος. Να χρησιμοποιείτε πάντα τα ειδικά σημεία συλλογής με δυνατότητα επιστροφής και διαχείρισης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Προτού απορρίψετε ένα ΑΗΗΕ σε σημείο συλλογής, θα πρέπει να αφαιρέσετε τις μπαταρίες και να τις απορρίψετε ξεχωριστά για κατάλληλη διαχείρισή τους.



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Το παρόν προϊόν καλύπτεται από εγγύηση σύμφωνα με τις προθεσμίες που ορίζονται στον Νόμο περί εγγυήσεων. Η ARREGUI ευθύνεται για τις ελλείψεις συμμόρφωσης που εκδηλώνονται λόγω οποιουδήποτε κατασκευαστικού ελαττώματος που επηρεάζει τη λειτουργία του προϊόντος εντός της προθεσμίας που ορίζεται σύμφωνα με τη νομοθεσία. Πέρα της εν λόγω χρονικής περιόδου, ο αγοραστής θα καλείται να αποδείξει ότι η μη συμμόρφωση προϋπήρχε κατά τον χρόνο παραλαβής του προϊόντος. Εξαιρούνται από την εγγύηση οι βλάβες που προκαλούνται κατά συνέπεια ακατάλληλης χρήσης ή εγκατάστασης, υπερβολικής υγρασίας ή αλατότητας, εισόδου νερού ή τσιμέντου, βίας, χειρισμού των μηχανισμών από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, καταστροφών, χτυπημάτων και πτώσεων. Η επισκευή ή αντικατάσταση λόγω βλάβης οποιουδήποτε κομματιού συνεπάγεται παράταση της εγγύησης για το κομμάτι που επισκευάζεται ή αντικαθίσταται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί εγγυήσεων. Η ARREGUI θα ανταποκριθεί για τη μη συμμόρφωση που οδήγησε στην εν λόγω επιδιόρθωση, όταν στο προϊόν αναπαράγονται τα ίδια αρχικά ελαττώματα που προκάλεσαν την πρώτη επιδιόρθωση. Ο αγοραστής οφείλει να φυλάξει την ΑΠΟΔΕΙΞΗ αγοράς του προϊόντος, ώστε να μπορεί να βεβαιώσει την ημερομηνία αγοράς.